

## ■0点リセット マニュアル調整

機械の電源を入れるときには、点棒ケースの中に点棒が入っていない状態で作業を行って下さい。

(点棒ケースははずしてなくても、基本的には大丈夫です)

機械の電源スイッチもしくは枠の電源スイッチを入れると、枠の表示面に数字がカウントダウンをはじめます。 999999→888888→777777・・・


数字がカウントダウンしている間に正面側（機械本体電源の面）の真ん中のスイッチを押して下さい。



1 0 または 5 0 と表示されます。

数字が0ではない場合もあります。

下記作業を4面行います。(東面・南面・西面・北面)

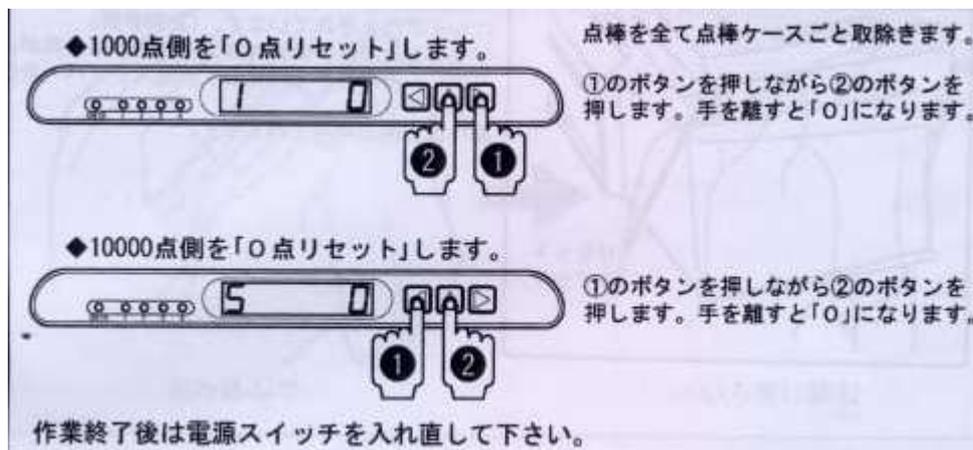

4箇所 1および5の0点リセットの作業を行いましたら、電源を OFF にします。

点棒を 2 5 0 0 0 点各面に入れてから電源を ON にします。

表示に問題がなければそのままご使用下さい。

表示がおかしい場合は、

1	0
---	---

 の表示のときにすべての 1000・500・100 点棒を順番に 1 本ずつ入れて表示される数値を確認してみてください。

表示の数値がほかの点棒と違うものがあつたら、混ぜないで分けておいて下さい。

本数が多い場合はご連絡下さい。

1	0
---	---

 の表示面が 0 点リセットの作業を行って点棒がケースに入っていないのに、0 の表示ではない場合は、もう一度 0 点リセットの作業を行ってください。

ご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。