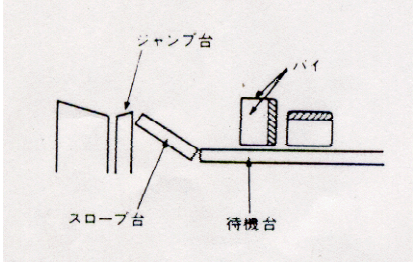
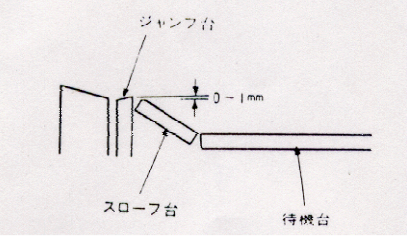
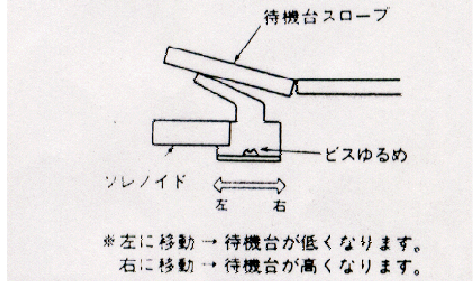
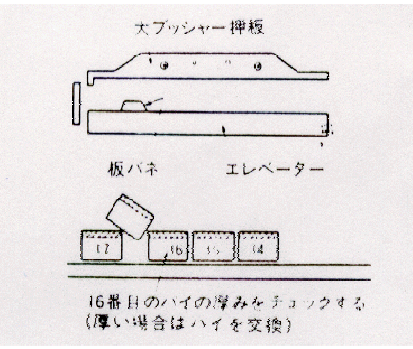
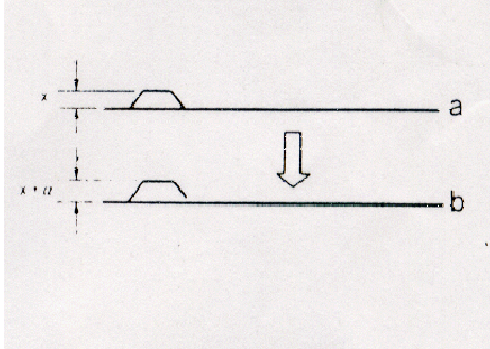
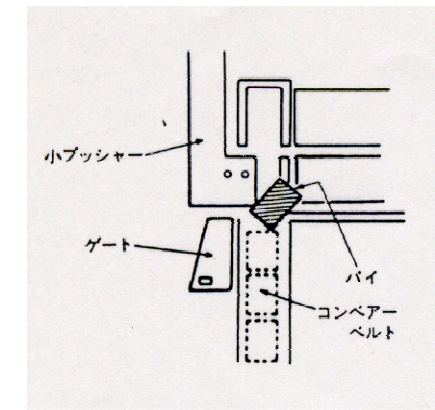
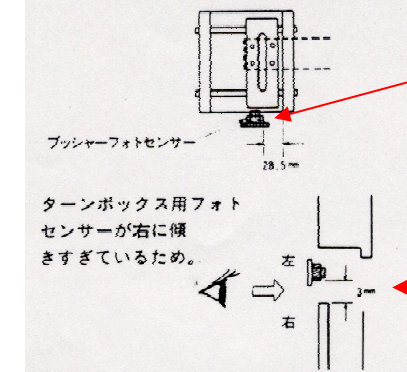
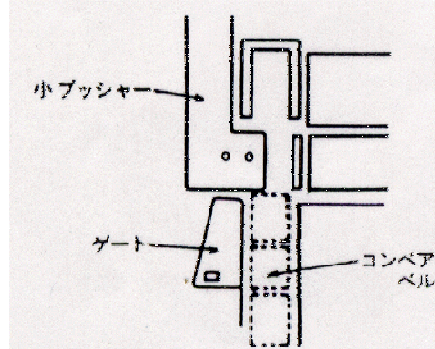
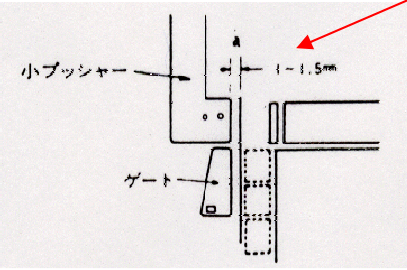


機械トラブル解消法

トラブル内容

チェックポイント

調整方法

① 機台上で1段目のパイが横になる 	ジャンプ台より待機台スロープが高いか、又は、低すぎるためです 	待機台スロープ下のソレノイドアッシーのビスを（2本）ゆるめソレノイドアッシーを移動して下さい  ※左に移動→待機台が低くなります。 右に移動→待機台が高くなります。
② 待機台の1段目が16牌で待機台のスロープが下がる ③ 待機台2段目が16牌でゲートが閉じる ④ 待機台で2段目のパイが1段目のパイとパイの間に落ち込む	エレベーターに取り付けてある板バネの押えが弱いからです  16番目のパイの厚みをチェックする (厚い場合はパイを交換)	板バネ a・b のように押えを強くして下さい 
⑥ 小ブッシャーが牌を挟み込む 	小ブッシャー用フォトセンサーが右に傾きすぎているためです  ターンボックス用フォトセンサーが右に傾きすぎているため。	センサー取付け、ビスをゆるめて 28.5mm に調整して下さい センサー取付け、ビスをゆるめ 3mm に調整して下さい
⑦ 小ブッシャーが少し押し止まってしまう 	小ブッシャーモーターアッシーが左によりすぎているためです 	a の寸法が 1.5mm 以上ある場合小ブッシャーアッシー取付けビスをゆるめて調整して下さい