


## <蓋開閉スイッチの交換方法>

### 1. コーナーガイドを外す。(ドライバー通し穴のない場合のみ)

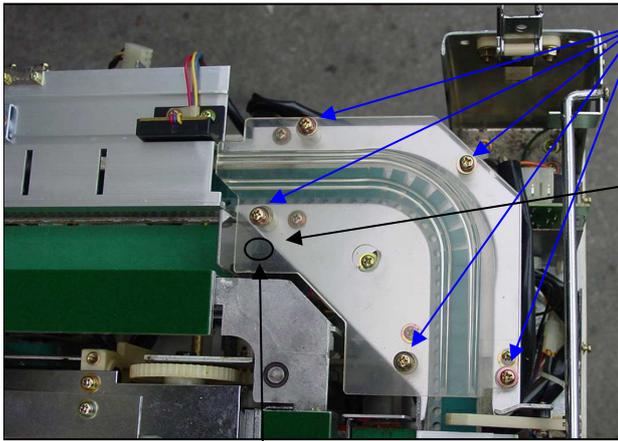

① 固定ビス5本を外す。


\* カバーの柱の下に、ワッシャーを入れて高さ調整をしている場合がありますので、ワッシャーの有無を確認しながらカバーを外して下さい。

② 穴のある場合と無い場合があります。

(穴のある場合は、カバーを外さなくて結構です。)

### 2. 甲板ガイド板を外す。


\* +ドライバーにて固定ビス2本を外す。

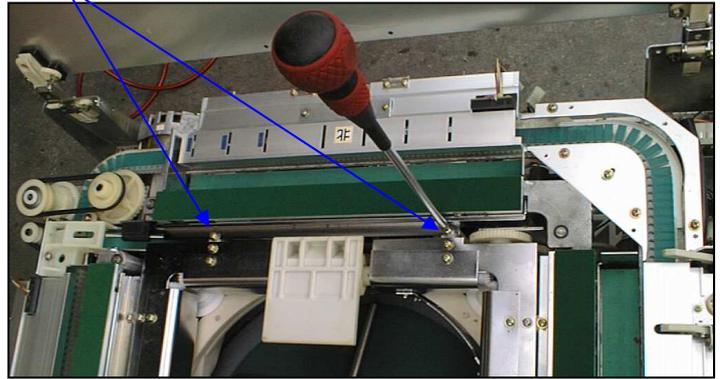


ドライバー通し穴

### 3. 蓋開閉モーターユニットを外す。

① 固定ビス3本を取り外す。

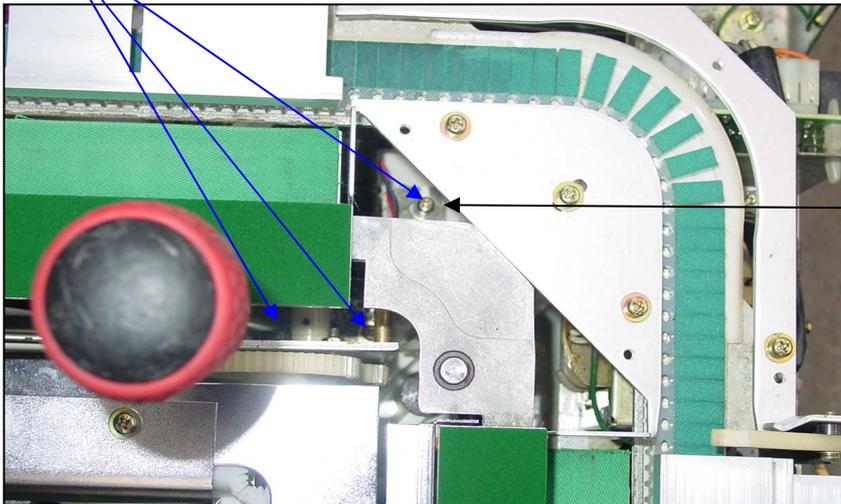

\* このビスを外す場合  
カバーに通し穴がある場合は、  
その穴からドライバーを差し  
込みます。

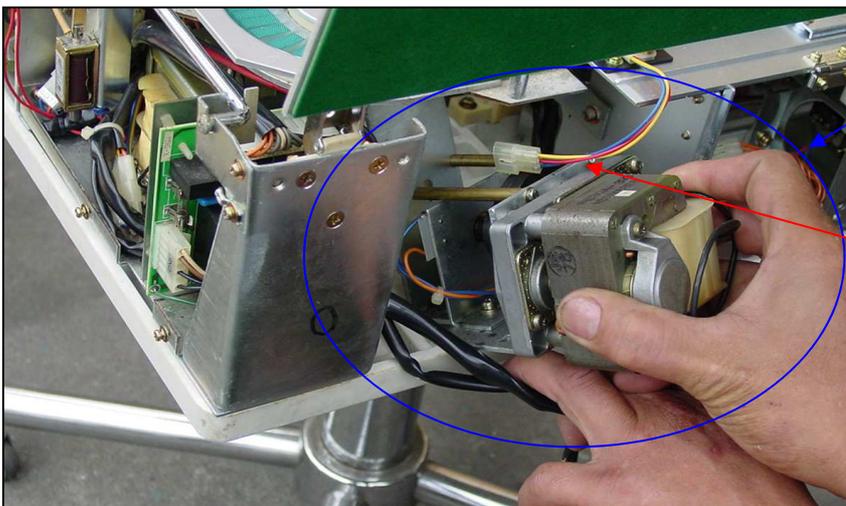

### 4. 蓋開閉モーターユニットを取り出します。


① 位置検出スイッチのコネクターを外す。

② モーターのコネクターを外す。

\* センサーコードを外した場合、  
接続時にコードの色に注意して  
下さい。(赤・黄・青)

## 5. スイッチの交換


(蓋開閉モーターユニット)

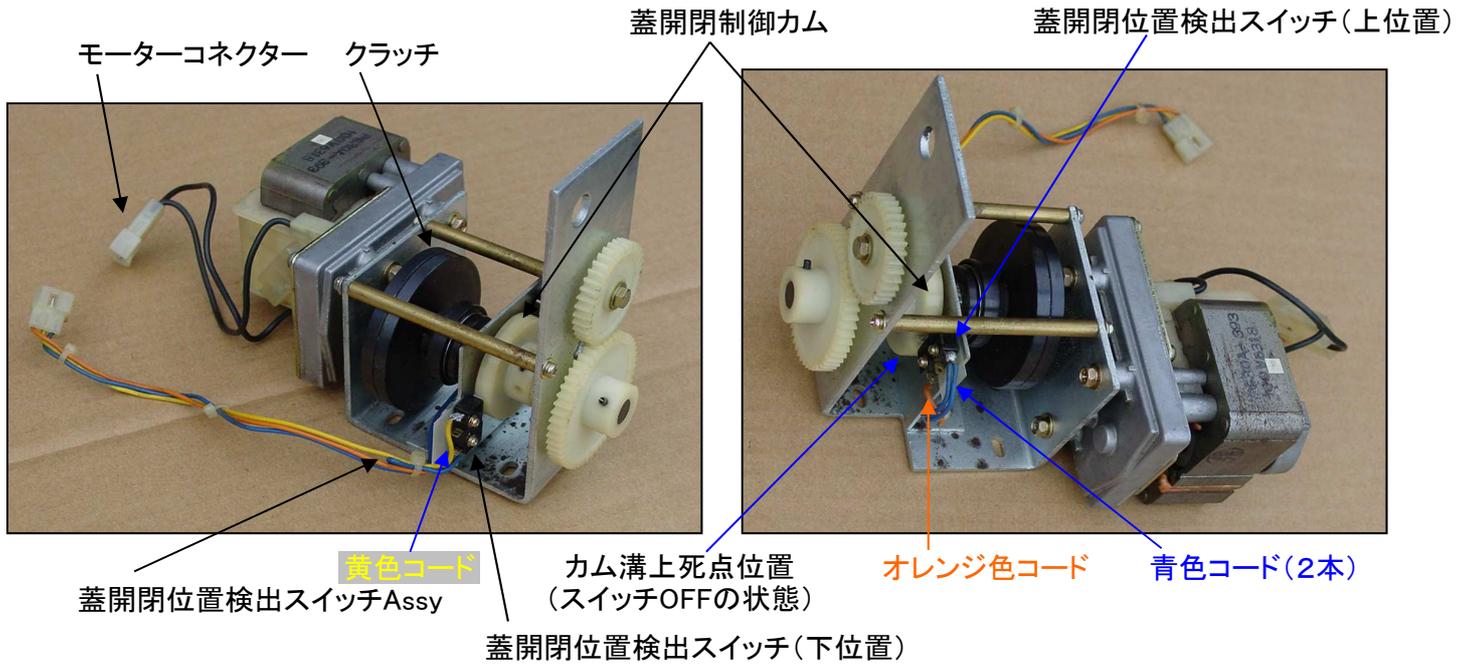

- ①蓋開閉位置検出スイッチAssy(上下SW2個とコード付き)を交換の場合  
 \*上下スイッチの固定ビス各2本を外し、図と同様に固定します。  
 \*コードの色に注意して下さい。(下図参照)

- ②スイッチのみ交換の場合は、半田ゴテが必要です。

(固定する場合、アクチュエーターの向きに気を付けて固定して下さい。)  
 蓋開閉制御カムの溝

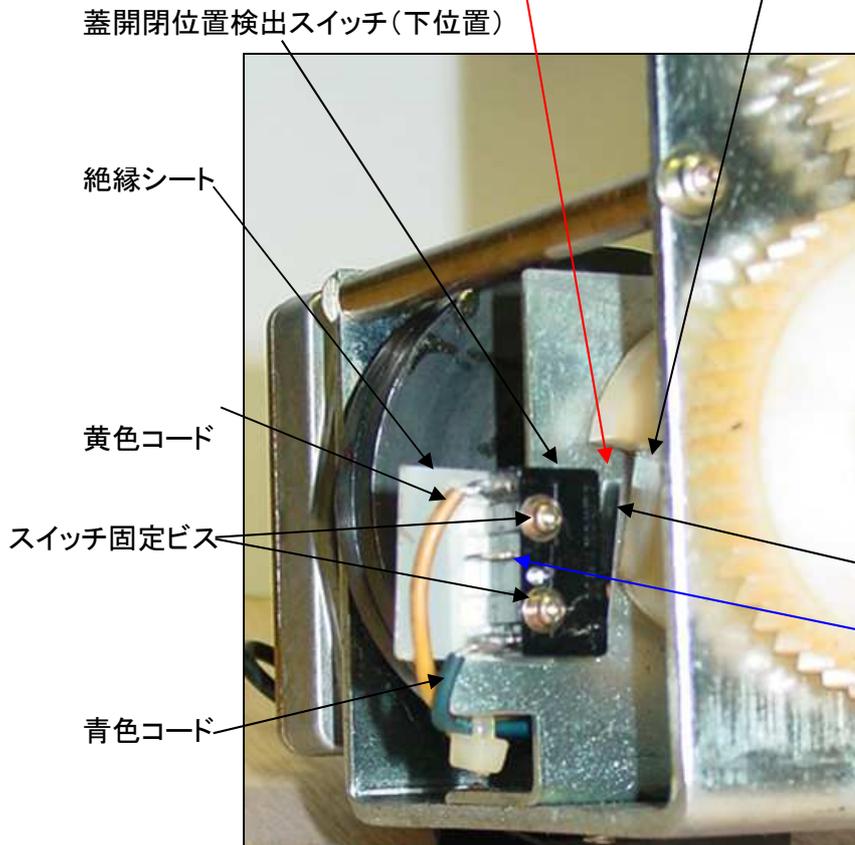

### 作業手順

- 1.半田付けコードを外す。
- 2.固定ビスを外す。
- 3.新品SWを取り付ける。  
(絶縁シートと、アクチュエーターの向きに気を付けて取り付ける。)
- 4.半田を付ける。  
(コードの色に注意)
- 5.蓋開閉制御カムを上死点の位置にしておく。  
(現図は、下死点位置)

アクチュエーター(板状)

使用しない端子