


MGアイドラASSYとMGアイドラリング交換作業


1. ステーを持ち上げ、T. Tカバーを取り外す。

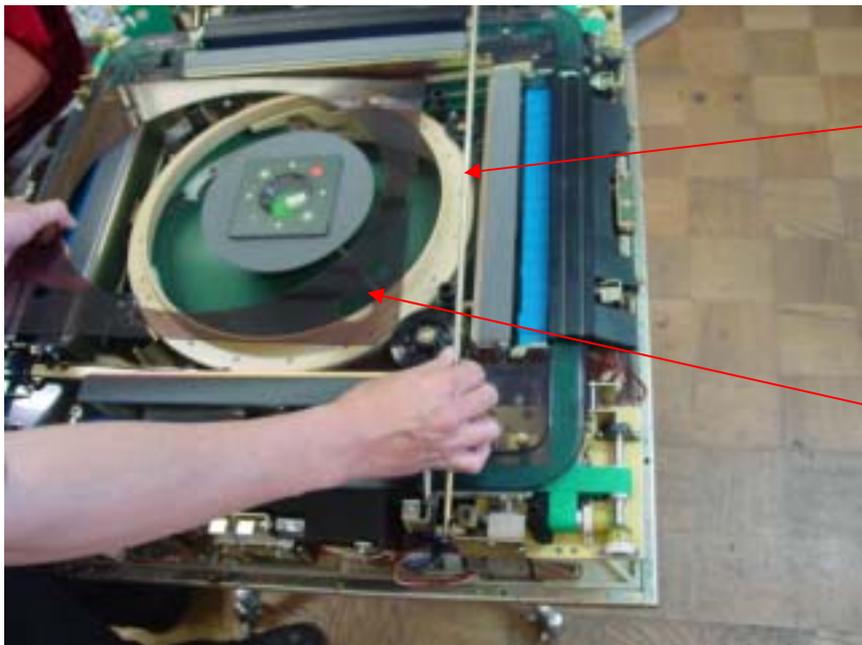

ステアー

T. Tカバー

2. ①と②のネジを緩め、③図の様に①と②部のMGガイドローラーASSYとMGローラをずらしておきます。

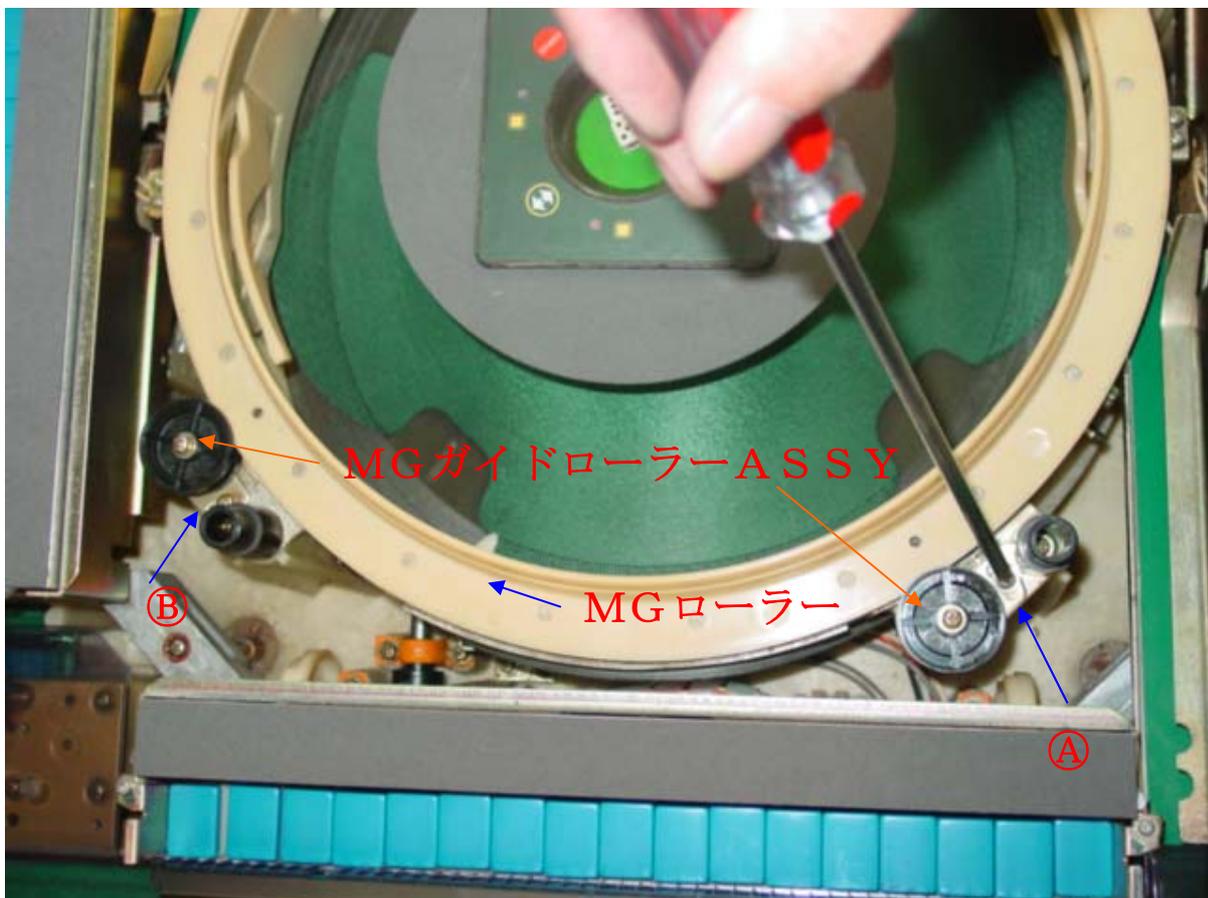


MGガイドローラーASSY

MGローラー

②

①

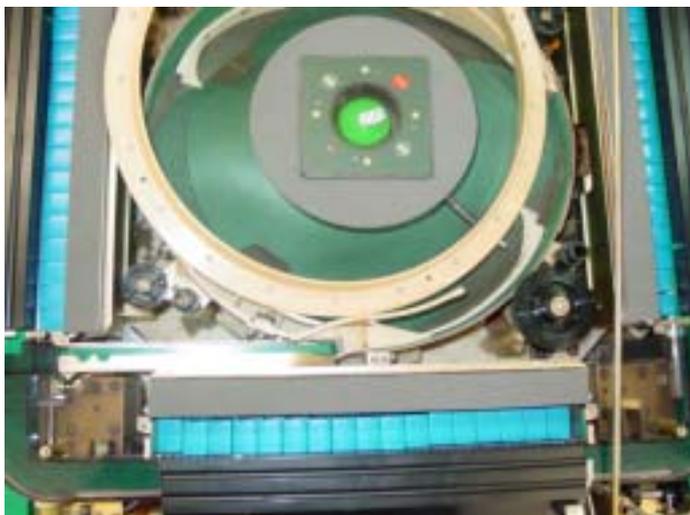


*組立て（取付け）の際の注意事項

1. MGローラがMGアイドラ・MGガイドローラ（3ヶ）の溝に入っている事を確認します。
2. ④部のローラを外側から内側に押しながら④ネジを締め付けます。
3. ⑤部を④部と同様に取付けます。

3. 六角ネジ2本を緩め（90度～180度）MGアイドラASSYを外します。

注：MGアイドラASSYの下に⑤図に示す様なスペーサーがありますので、はずす場合にこのスペーサーをなくさない様に気をつけて下さい。

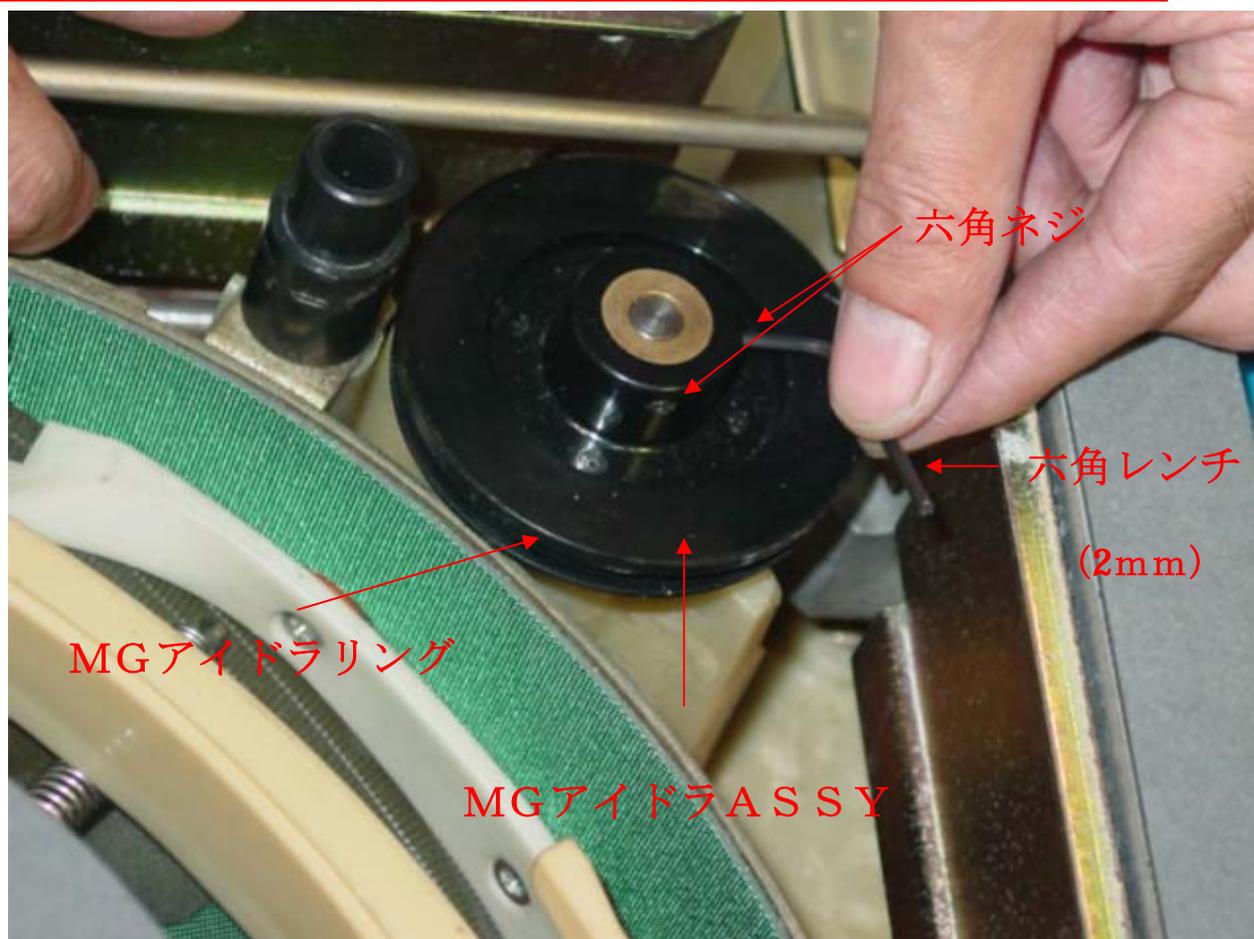



4. MGアイドラASSYの溝にMGアイドラリングの片側を入れ、指で引っ張りながら全てを溝に入れます。





* 取付けの際、リングがよじれないように注意して下さい。

外側の線が一定線を保つようにして下さい。

あとは、作業手順書の逆の順番で組立てを致します。

組立ての場合、いくつかの注意事項に気をつけて作業を行って下さい。