



機械トラブル時確認内容

① ゲート位置調整方法

1. モーター固定ビスを緩める
2. モーターの位置をずらすとゲートがずれます
3. 適当な位置でビスを固定する

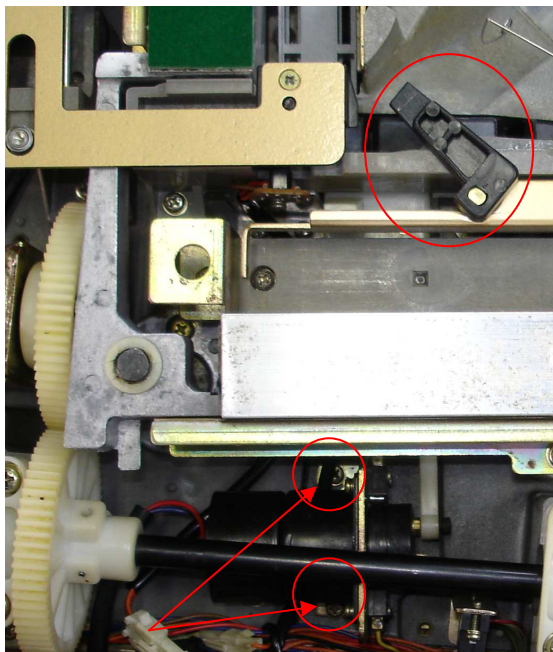

モーター固定ビス(2箇所)

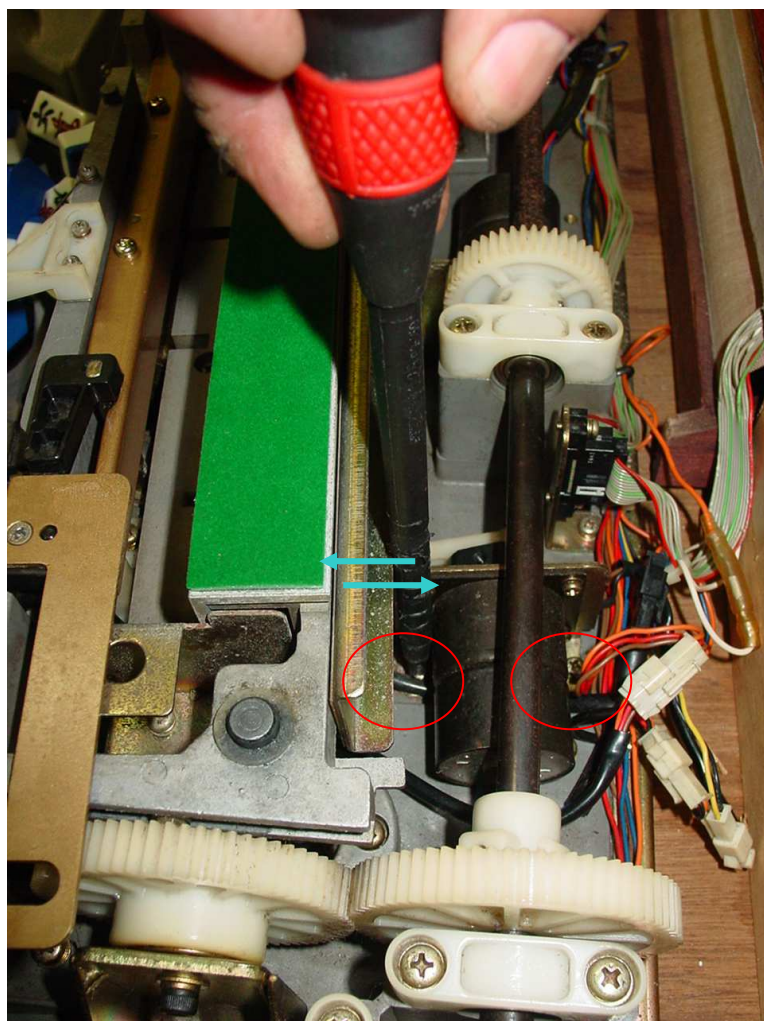

② 蓋開閉が動作しない場合

開閉蓋のトラブルの場合 2箇所のマイクロスイッチのうち片方が壊れている場合があります。

