



## 機械トラブル時確認内容

### ⑤ センサー固定箇所

センサーの汚れや不良などにより牌のカウントミスが起こる場合があります。

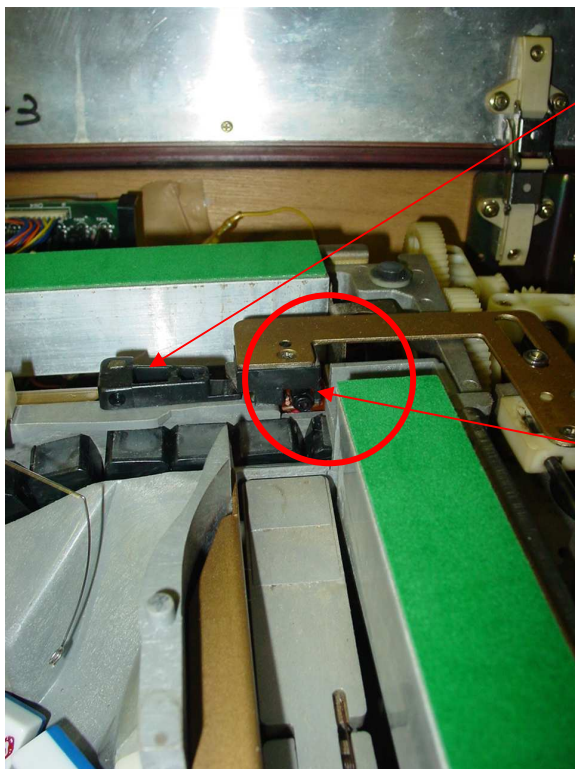


ゲート

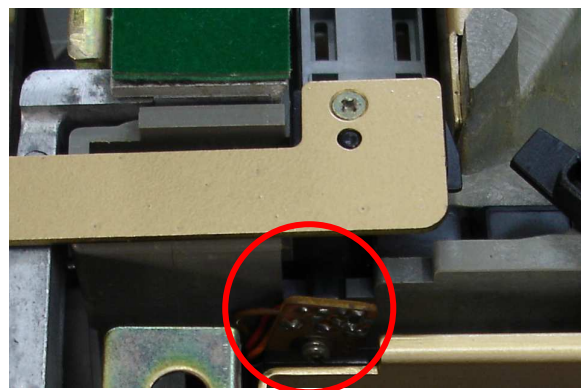

第1センサー

\* 第1センサーが牌を感知し、牌押しが作動します

牌押しカム

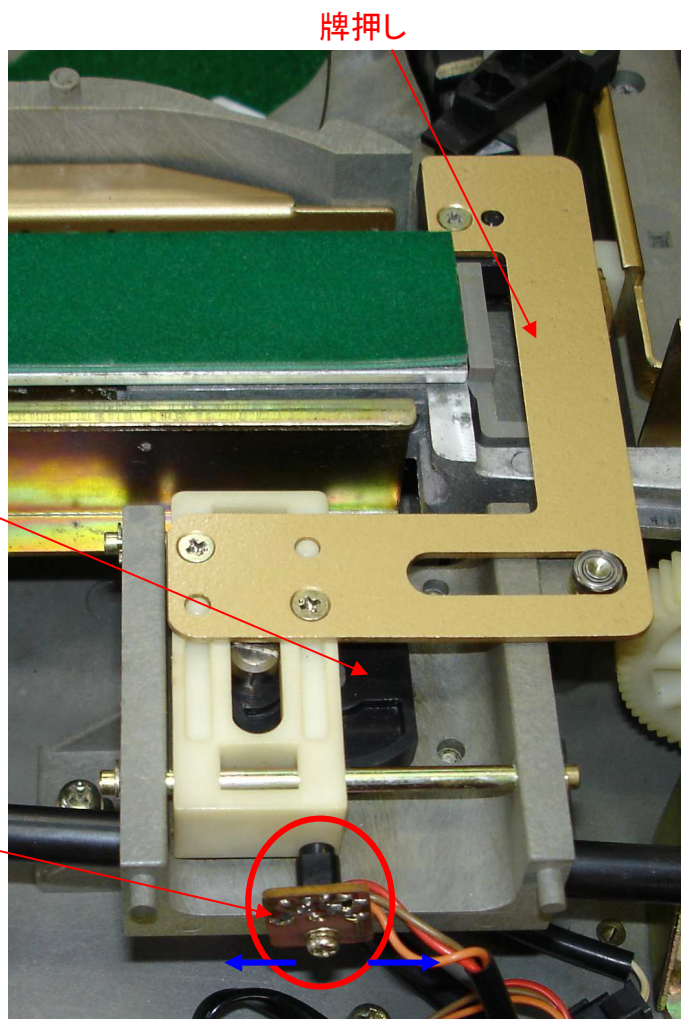

牌押し

第2センサー

\* 第2センサーは牌押しの停止位置を  
決めています

\* 第2センサーの固定位置を変える事で、  
牌押しの停止位置が変わります。

(右又は左に指で倒すなどによって位置をかえます)