


トラブル時確認事項


トラブル発生の際に原因がわからない場合には、まず卓上にある牌を全てケースに取り出し、機械内部にある牌も取り出します。電源を一度OFFにしてからもう一度電源をONにしてリセットスイッチを一度押して初期化します。トラブルが発生したらトラブル時の番号を確認して対応します。

アモスマーテルはトラブル発生時にエラー番号が表示されます。

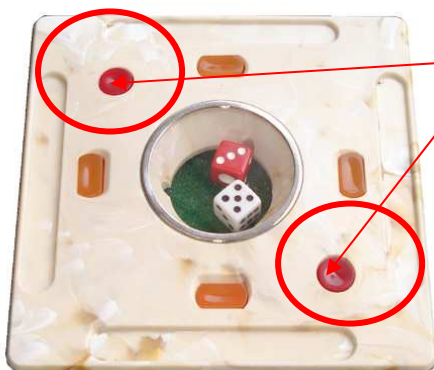

ランプが点滅するとトラブルが発生

トラブル時には番号の内容を確認して下さい

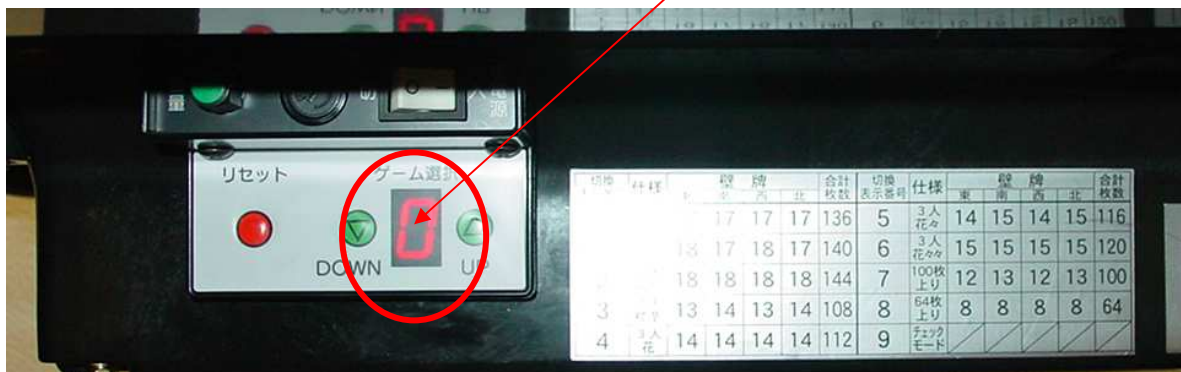

■ トラブル時の番号内容 ■


- 0 ターンテーブル、搬送チェーン動作
- 1 開閉天板動作
- 2 エレベーター（リフター）動作
- 3 カウントセンサー（外光 ON 状態）
- 4 カウントセンサー（途切れ状態・・・1 段目 30 秒）
- 5 カウントセンサー（少牌・・・2 段目 2 分 30 秒）
- 6 カウントセンサー（多牌・・・ゲートエラー）
- 7 プッシャー動作
- 8 ー
- 9 ー

・ 牌がリーチの向きでセットされている場合

牌の汚れが原因と考えられます。牌を水拭きしてからよく乾拭きして下さい。


* 牌の掃除方法を参照して下さい。

改善されない場合には、走行チェーンについている磁石も拭き掃除をしましょう。

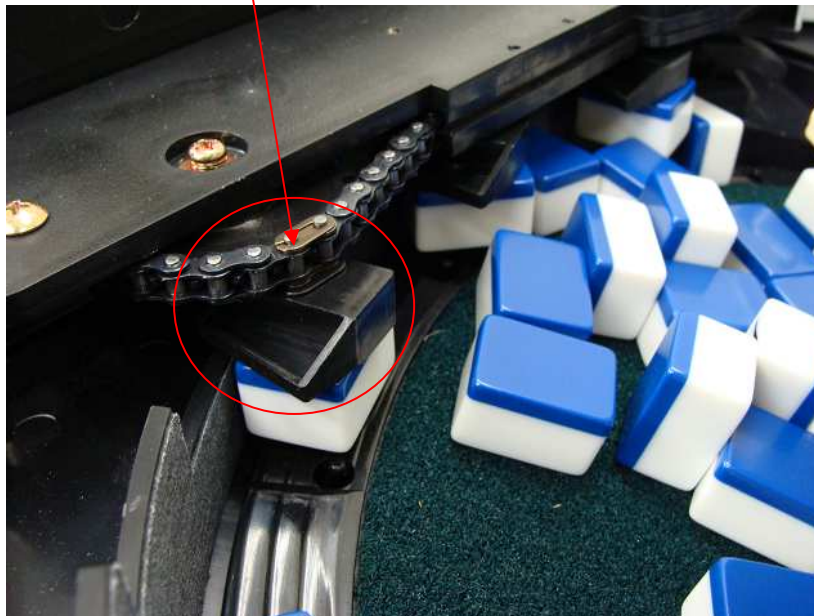

・ 機械内部で牌がセット途中の時に角（コーナー）部分で落ちてしまう。

センサー不良か、ソレノイドの周辺に付いているスプリングを確認して下さい。

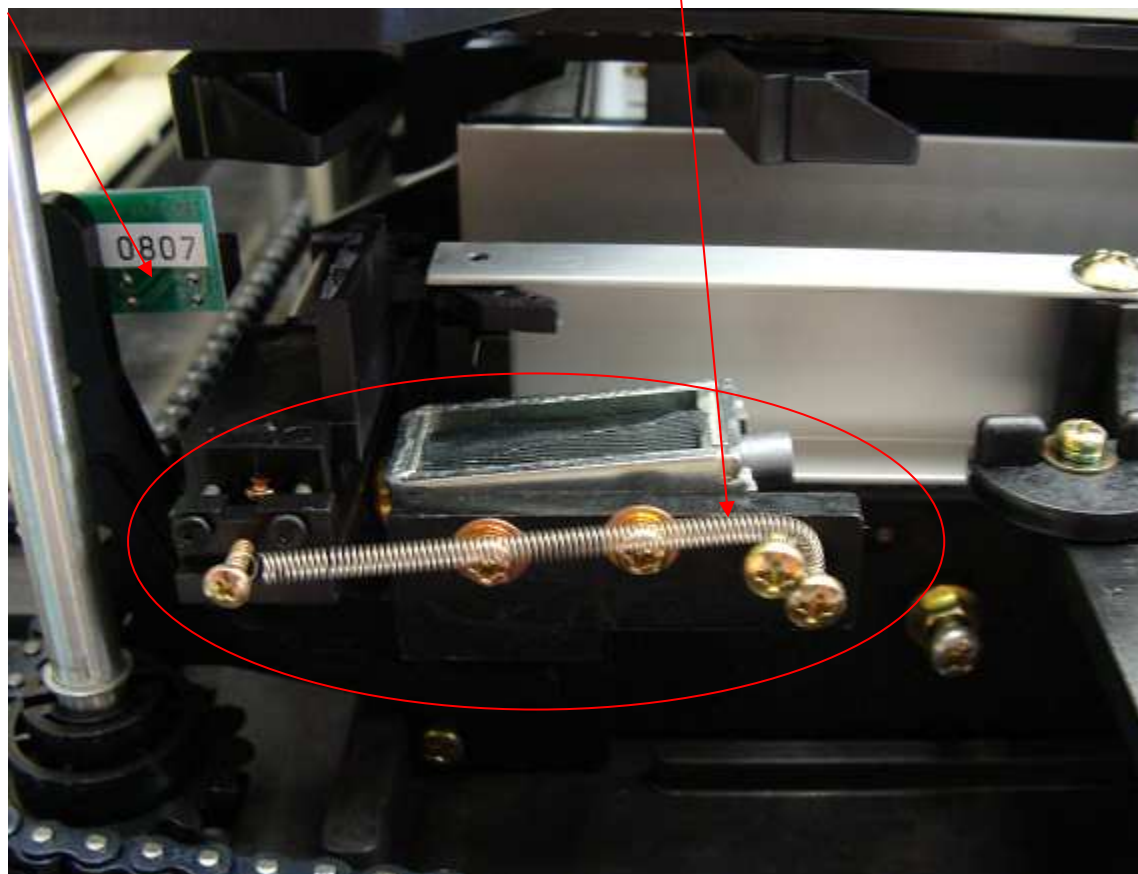


・牌がなかなかセットされないためタイムオーバーで完了ランプが点滅する。

いくつか原因がありますが、まずは牌の状態を確認して下さい。

(汚れや湿気などがあれば、原因は牌の可能性が高いです。)

牌でない場合は機械内部の牌のセット状態を確認してみてください。

走行チェーンの磁石とターンテーブルのポッチの位置がずれている可能性があります。

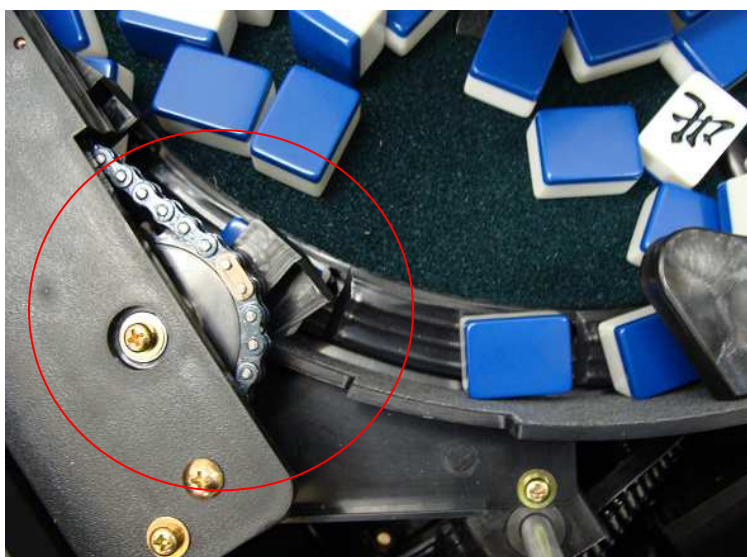

・セット途中で電源を切ってしまった場合

リセットスイッチにより、機械を初期動作に戻すことができます。


・機械内部の牌を運ぶチェーン部分やターンテーブルが動かない場合。

点棒などの異物が引っかかっていたり、走行チェーンの位置がずれているなどの可能性があります。

牌が機械内部に残っていない状態で
ターンテーブルを時計回りに回します。

動けば正常

動かない場合は、走行チェーンなどに
何かが引っかかっている可能性あり。

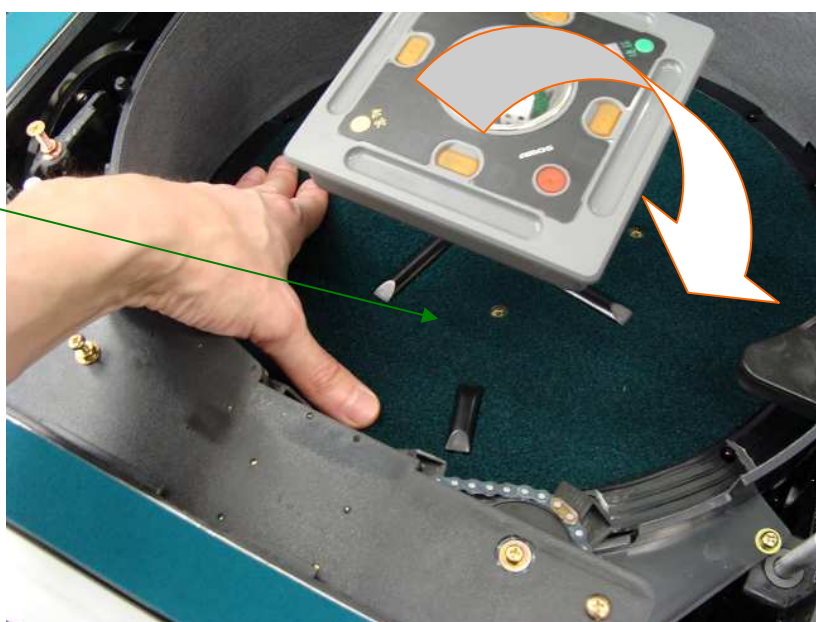


点棒などの異物を落した場合には、部品の調整がずれないように取り除いてください。




正常の位置の場合



位置がずれている場合

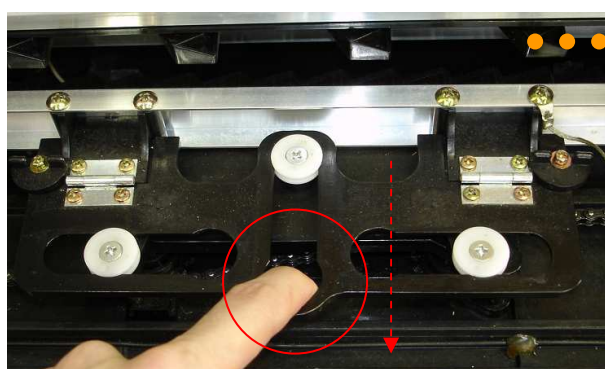

手前に引きます。

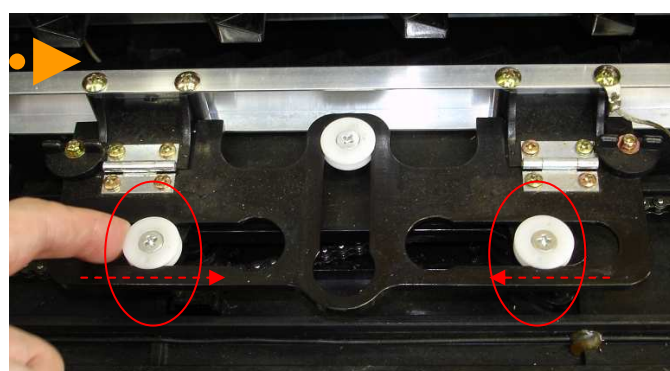

硬い場合は指で横に押します。

上記作業が動かなくて出来ない場合はチェーンがギアなどからずれていないかも確認してみてください。

