



<蓋開閉モーターユニット取り付け方法>

取付作業手順 1

- ① 蓋開閉カム(白色扇型)が上死点位置になっているか確認する。(下図参照)
- ② 蓋制御カムが上死点(溝が手前)位置にあるか確認する。(蓋開閉SW交換図参照)
- ③ 配線コードが奥にならない様、手前に引き寄せる。
- ④ ユニートを図の様に斜めの状態にし、定位置にセットします。

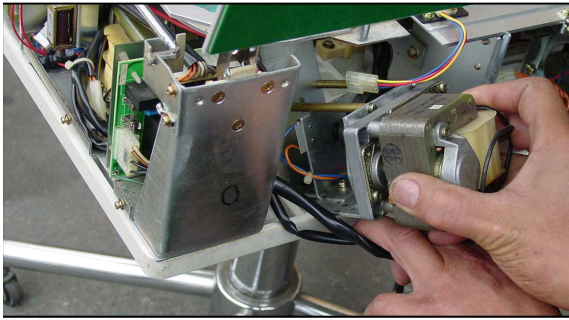


取付作業手順 2 ①前ビス2本を仮止めする。

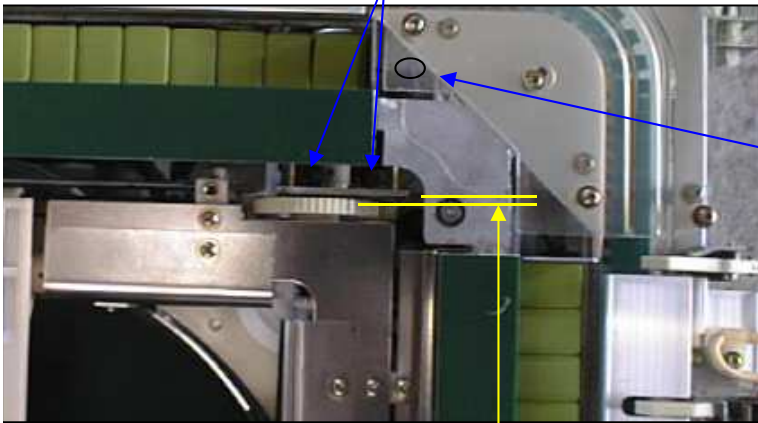

ギヤと平行の位置(定位置)

蓋開閉カム
(白色扇型)

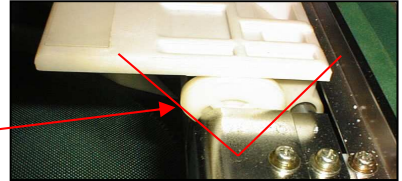

- ② 後ろビス1本は、アース線と一緒に仮止めする。
- ③ 定位置を定める。
- ④ ビス3本を締め付け固定する。
- ⑤ 各コードのソケットを接続する。
(センサーソケットと開閉スイッチのソケットを間違えない様に)

取付作業手順 3

- ① 図. 1の状態のエレベーターと甲板ガイドの高さの違いを、図. 3の様に合わせる。
* 図. 2の様に指でベルトの部分を奥方向に廻すと、エレベーターが下がります。

図. 1




- ② 図. 3の様にエレベーターと甲板ガイドの隙間を調整してビス2本を固定する。

- ③ 完了したら、電源を入れて試運転して下さい。

図. 3(隙間)


1mm以下(0.5mm位)

エレベーター
甲板ガイド

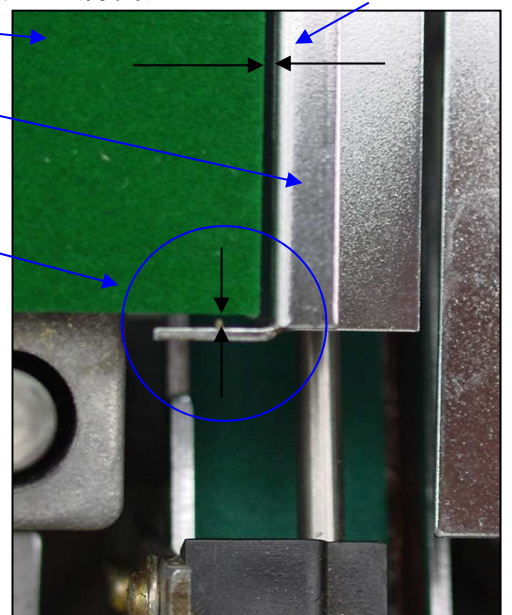

左右が同じ位に調整

図. 2 (西場エレベーターベルト)

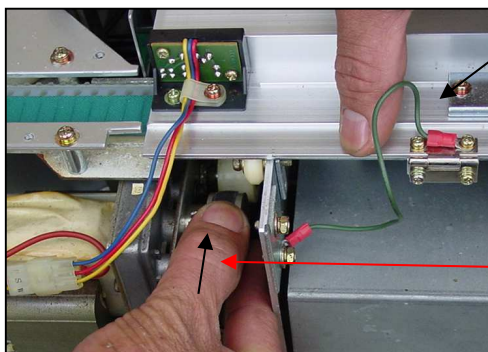

* プッシャーを前に押し出すと、作業がし易くなります。
(現図は、端の方を押していますが、実際にはプッシャーの中心を押す様にして下さい。)

回転方向
(絶対に、手前に廻さない事。)